


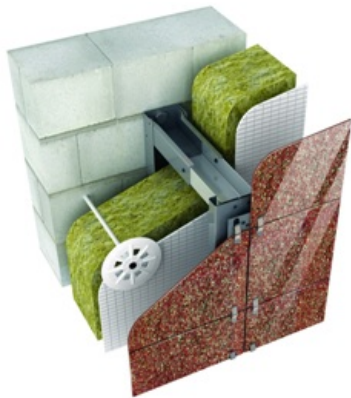

Создание "мокрого" фасада заключается в монтаже термоизоляционного материала к стене с помощью механических крепежных деталей и клея и создании на нем слоев синтетических утеплителей и штукатурки. Фактически приходится решать целый комплекс вопросов, начиная с разработки проектной документации и выбора материалов и заканчивая многолетним контролем состояния фасада. Технология монтажа "мокрого" фасада состоит из трех основных этапов. Сначала производится монтаж теплоизоляционной плиты, затем - армирование, и, наконец, декоративная отделка.

При монтаже плиты утеплителя важно соблюдать технологии приклеивания и схему перевязки утеплителя. Если крепление производится посредством забивных дюбелей, то нельзя допускать заглубления тарелки дюбеля в теплоизоляционную плиту, т.к. это снижает сцепление с основанием. Нанесение армирующего минерального состава тонкими слоями в два приёма является нарушением технологии, т.к. при высыхании тонких слоев происходит пересушивание, и армирующее покрытие получится недостаточно прочным.