


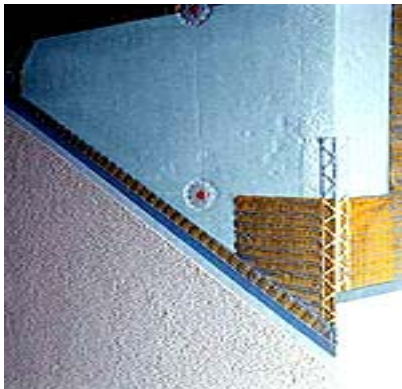

Оштукатуривание фасада – это красиво, однако, как оно выглядит технически?

1. Если вовремя не оштукатурить фасад здания, то может возникнуть дефект сооружения. От атмосферных осадков намокает кладка, а из-за больших морозов кладка даст трещины. Кроме того, из-за отсутствия качественной теплоизоляции, на отопление дома расходуется большее количество энергии, что является экономически невыгодным. Во избежание некоторых дефектов внешней штукатурки, нужно знать некоторые ошибки, которые можно встретить при наружных штукатурных работах.

2. Если у фасада поверхность, которая не способна одинаково поглощать воду, слои краски наносят разными по толщине слоями. Таким образом, неравномерное высыхание штукатурки снижает ее качество.

3. Чтобы избежать этого недостатка, все железобетонные балки, которые выступают, необходимо закрыть черепицей или обожженной глиной. Подобные действия образуют поверхность, что равна по свойствам кирпичу. Также нужно обработать наружные поверхности перемычек из железобетона.

4. Поверхность под штукатурку должна быть основательно подготовлена. Поверхность железобетона должна быть обеспыленной, шероховатой и увлажненной. Штукатурка плохо пристанет к неподготовленной поверхности или обвалиться вообще.

5. Очень важно правильно определять толщину штукатурки. Слишком тонкий слой не сможет скрыть неровности стены, а также от осадков быстро фасад намокнет и будут видны швы. Очень толстая штукатурка при отвердевании может потрескаться. Позже сквозь трещины будет поступать влага, а мороз разрушит штукатурку окончательно.

6. Не рекомендуется оштукатуривать при сильном ветре или жаркой погоде. Очень быстрое высыхание вызовет ненужные напряжения в материале и раствор потрескается до того, как появится нужная прочность. Работая в жаркую погоду, нужно затенять фасад.